



У нас стирают всё!

**Инструкция по пользованию
стиральной и сушильной
машинами**



samprachka.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед началом пользования услугами прачечной самообслуживания «СамПРАЧКА»
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ с правилами и инструкциями по пользованию стиральными и сушильными машинами.

! ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕГРУЗ МАШИН ЗАПРЕЩЁН!
БЕЛЬЁ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬ
НЕ БОЛЕЕ 2/3 ОБЪЁМА БАКА!**

Заполняя бак стиральной или сушильной машины более, чем на 2/3 объёма, Вы рискуете испортить свои вещи, а также перегруз может привести к поломке оборудования.

Приобретая жетон, Вы **ПОДТВЕРЖДАЕТЕ**, что ознакомились с инструкцией и правилами пользования оборудованием прачечной самообслуживания «СамПРАЧКА», а также **СОГЛАШАЕТЕСЬ** следовать им.

Если у Вас возникли затруднения, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным на стенде.

ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА ПРАЧЕЧНОЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ «СамПРАЧКА»

1

Загрузить бельё в расправленном виде в бак стиральной машины.




2

Действовать согласно инструкции по пользованию стиральной машиной, размещённой на оборудовании.


3

Выгрузить бельё из бака стиральной машины.

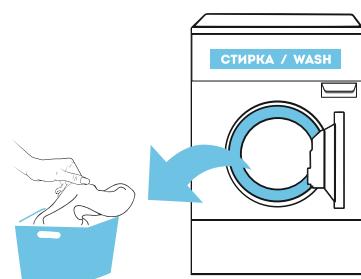

4

Перегрузить бельё в бак сушильной машины.

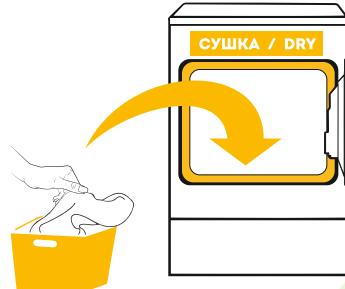


5

Действовать согласно инструкции по пользованию сушильной машиной, размещённой на оборудовании.

6

Выгрузить бельё из бака сушильной машины.

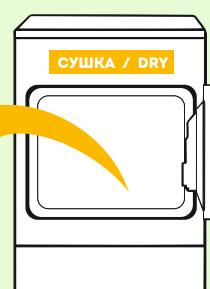

**Очистить рукой фильтр
после себя.**



Фильтр не вынимать!



С хорошим настроением и чистым бельём
вернуться домой!



до **13** кг

СТИРКА / WASH

Инструкция по пользованию стиральной машиной

1

Открыть дверцу.

2

Проверить бак


стиральной машины на **наличие посторонних вещей** и предметов.

Проверьте карманы своей одежды, **извлеките из белья все лишние предметы**, чтобы предотвратить **разрывы и разрезание** вещей во время работы машины, а также предупредить возможные поломки оборудования.

**3**

Залить ополаскиватель в отделение №3

Залить отбеливатель в отделение №2

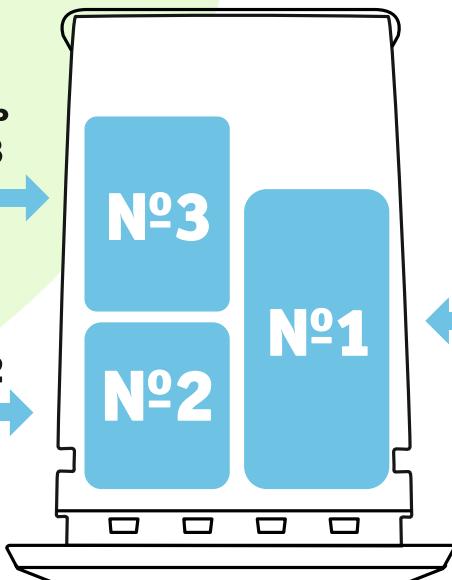

Засыпать стиральный порошок или залить жидкое средство для стирки в бак или в отделение №1

При стирке белья допускается использование капсул с моющим средством. Капсулы можно разместить в баке вместе с бельём.



Не превышайте допустимую норму моющего средства. Строго соблюдайте дозировку, рекомендованную производителем.

Превышение нормы моющего средства ухудшает качество стирки, а также повышает риск появления мыльных разводов на ваших вещах.



Категорически запрещается открывать лоток для моющих средств во время стирки.



Для стирки рекомендуется использовать жидкие моющие средства, т.к. сухие порошки плохо растворяются, а оптические отбеливатели в составе порошков оставляют разводы на белье.

4

Загрузить бельё
в расправлённом
виде в бак.



**НЕ загружайте бак
свыше 2/3 его объёма!**



Небольшие вещи, такие как детские носки и нижнее бельё, могут зацепиться за дверцу.

Рекомендация. Поместите мелкие вещи в сетчатый мешок для одежды или специальный контейнер для стирки. Крупногабаритные вещи размещайте глубже ко дну бака во избежание их защемления дверцей бака стиральной машины.

**5**

Закрыть дверцу до щелчка.

Стиральная машина не начнёт работать с неплотно закрытой дверцей. Стиральная машина сообщит на дисплее код ошибки закрытия двери-**ERRDOOR**.

6

Выбрать степень загрязнения белья:

A**B****C**

РЕЖИМ А – СЛАБОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Оптимальный режим для регулярной стирки слабозагрязнённого белья.

Рекомендуется для стирки белья из тонкого хлопка, смешанных, синтетических, смесовых и деликатных тканей. В сочетании с деликатным режимом подходит для стирки изделий из шерсти и трикотажа. Выбирайте этот режим для частой стирки повседневной одежды: рубашек, футболок, маек, брюк, платьев, нижнего белья, спортивной одежды.

Режим имеет 2 цикла полоскания.

Длительность режима около 34 минут. *



РЕЖИМ В – СРЕДНЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Оптимальный выбор для среднезагрязнённого белья.

Рекомендуется для стирки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей, махры, плотных синтетических и смесовых тканей. Выбирайте этот режим для стирки постельного белья, домашнего текстиля, повседневной одежды, джинсовых изделий, ветровок, курток и другой верхней одежды с искусственными наполнителями.

Режим имеет удлинённый цикл основной стирки и 3 цикла полоскания. Длительность режима около 39 минут. *



РЕЖИМ С – СИЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Оптимальный выбор для стирки сильно загрязнённого белья.

Выбирайте этот режим, если собираетесь использовать большее количество моющего средства. Рекомендуется для стирки пуховиков, пледов, одеял, портьер, штор, гобеленов, чехлов от диванов и мягкой мебели, наматрасников и т.п.

Режим имеет самый длинный цикл основной стирки и 3 цикла полоскания. Длительность режима около 43 минут. *

* Длительность режима может варьироваться в зависимости от объёма заливаемой и сливающейся воды, а также от температуры нагрева воды.

7**Выбрать программу:****90°****60°****40°****50°****35°****эконом****90°****ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ**

Интенсивная стирка, отжим 1000 об. в мин.

Режим стирки с кипячением.

По усмотрению клиента можно использовать для стирки изделий и текстиля из льна, плотного хлопка, мешковины, сатина светлых тонов, кухонных и постельных принадлежностей, для стирки белых халатов, белых махровых и вафельных полотенец, для проведения дезинфекции, а также для стирки изделий, имеющих на ярлыке обозначение: 

60°**40°****СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ**

Активная стирка, отжим 800 об. в мин.


Основные режимы для стирки.

Рекомендуются для стирки изделий из льна, хлопка, смешанных, синтетических, смесовых тканей, джинсовых и других плотных тканей, а также изделий, имеющих на ярлыке обозначения:

**50°****35°****ДЕЛИКАТНЫЙ РЕЖИМ**

Бережная стирка, отжим 600 об. в мин.

Рекомендуется для шерсти, шёлка, синтетики, трикотажных изделий, а также изделий, имеющих на ярлыке обозначения:

**эконом****ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ**

Щадящая (12 минут) стирка, 2 залива воды: тёплая и холодная, отжим 600 об. в мин. Идеально подходит для стирки спортивной одежды, не имеющей особых загрязнений.

ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ используется как:

- **предварительная стирка:** загрузить моющее средство в отделение №1; или
- **дополнительное полоскание:** залить смягчающее средство в отделение №3; или
- **эконом стирка** (короткая стирка 8 минут и короткое полоскание 5 минут): загрузить моющее средство в отделение №1 и залить смягчающее средство в отделение №3.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ*

ПРОГРАММА «НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ» – стандартная программа стирки при температуре 40, 60 или 90 градусов, отжим 1000 об./мин.

ПРОГРАММА «НЕСМИНАЕМЫЕ ТКАНИ» – стандартная программа стирки при температуре 60 градусов, отжим 800 об./мин.

ПРОГРАММА «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕЖИМ» – программа бережной стирки изделий из шерсти и шёлка, отжим 600 об./мин.

ПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ» – длительность 16 мин. Программу можно использовать как режим предварительной стирки (требуется добавить моющее средство) или **дополнительное полоскание**: залить смягчающее средство в отделение №3.

* Для некоторых моделей стиральных машин.

! Цифра на дисплее отобразит стоимость выбранного цикла в рублях.



8

Произвести оплату согласно инструкций:

- на терминале оплаты
- на автомате по продаже жетонов

Мы принимаем:



Для получения чека отсканируйте QR-код на терминале оплаты.

9

Нажать кнопку СТАРТ на панели управления.*



* Панели управления могут отличаться в зависимости от модели.



Цифры на дисплее покажут приблизительное время до окончания стирки (без учёта времени на залив, нагрев, слив воды и отжим).

10

Выгрузить бельё по окончании стирки.



11

Проверить бак на наличие оставшихся мелких вещей.

Если у Вас возникли затруднения при пользовании стиральными машинами, пожалуйста, обращайтесь по телефонам, указанным на стенде.

СамПРАЧКА®
ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

до 13 кг



СУШКА / DRY

Инструкция по пользованию сушильной машиной

СТИРКА / WASH

1

2

3

4

СУШКА
DRY

4

2

3

СУШКА / DRY

СУШКА / DRY

100

СамПРАЧКА[®]
ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Жетон
сюда
СТИРКА

Жетон
сюда
СУШКА

СТИРКА / WASH

300

ДЕКА
ЗА БЛОК

В
Воды

А В С

90° 60° 40°

Стандартный

СамПРАЧКА[®]

72° 58°

Без ванна

72° 58°

Без ванна

1


Открыть дверцу сушкильной машины.

2

Проверить и, при необходимости, **очистить рукой фильтр**, расположенный внутри машины, в нижней части бака у дверцы.




Фильтр не вынимать!

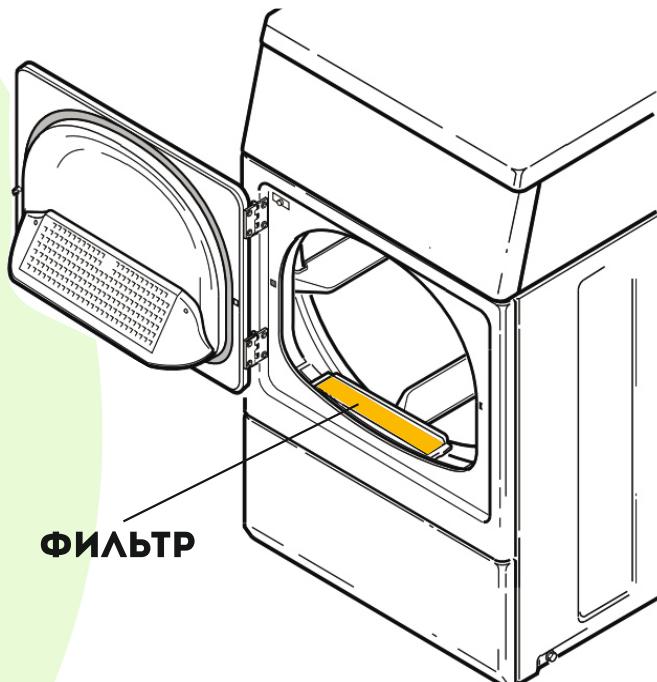


3

Загрузить постиранное влажное бельё в расправленном виде в бак сушкильной машины.

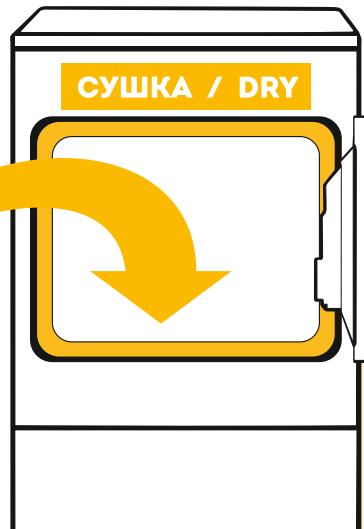

4

Закрыть дверцу до щелчка.

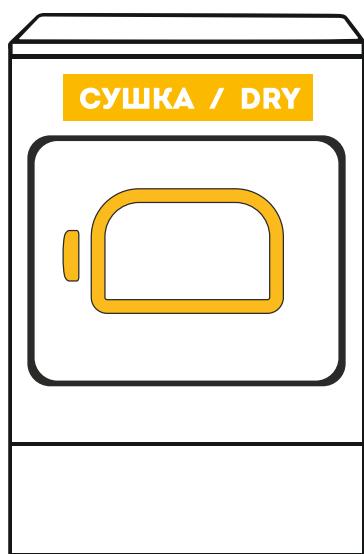

5

Выбрать температурный режим сушки:

72°

65°


58°

50°

БЕЗ НАГРЕВА



Строго в соответствии с обозначениями на ярлыке Вашего изделия! →

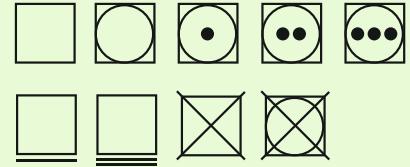

72°

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По выбору клиента может быть использован для сушки хлопка и прочных тканей, не подверженных усадке, для сушки изделий с наполнителями, пледов, одеял, курток, чехлов, портьер, штор, наматрасников.

65°

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА


По выбору клиента может быть использован для сушки хлопка, льна, плотных смешанных, синтетических, смесовых, джинсовых тканей, изделий с наполнителями, пледов, курток, чехлов, портьер, постельного белья, домашнего текстиля, повседневной одежды.

58°

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По выбору клиента может быть использован для сушки тонких тканей из хлопка, смешанных, синтетических, смесовых тканей, рубашек, блузок, тонких штор, тюля, плотного трикотажа.

50°

ДЕЛИКАТНАЯ СУШКА

По выбору клиента может быть использован для сушки очень тонких и деликатных тканей, шерсти, трикотажа, тюля.

БЕЗ НАГРЕВА

**СУШКА БЕЗ НАГРЕВА
ВОЗДУХА (ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ)**



Можно использовать для щадящей сушки деликатных тканей.



Не сушить изделия, имеющие на ярлыках обозначения:



6

Произвести оплату согласно инструкций:

- на терминале оплаты
- на автомате по продаже жетонов


Мы принимаем:



Для получения чека отсканируйте QR-код на терминале оплаты.

7

Нажать кнопку СТАРТ на панели управления.*

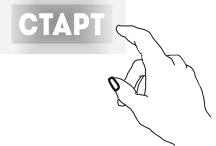

* Панели управления могут отличаться в зависимости от модели.



Цифры на дисплее покажут время до окончания сушки.

8

В процессе сушки крупных вещей рекомендуется периодически (каждые 10-15 минут) открывать дверцу и перераспределять их.




Во время работы сушки, при открытии дверцы, таймер цикла не останавливается.

9

Выгрузить бельё по окончании сушки.

Проверить бак на наличие оставшихся мелких вещей.

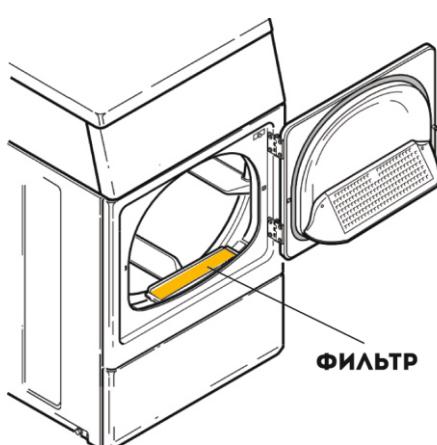**10**

ФИЛЬТР

Очистить рукой фильтр, расположенный внутри машины, в нижней части бака у дверцы.



Рекомендация. Для очистки фильтра пользуйтесь влажными салфетками и другими средствами защиты.